



reddot winner 2021



PRISMA 作業用照明

PRISMA ONE 5400°K | PRISMA PLUS 6500°K

高精度検査用照明器具

この製品のさらなる詳細については、ウェブサイトをご覧ください。
www.less-sa.com



利点

- 快適性: 目の疲労を軽減し、ランプヘッドのレベルで熱放散がありません。
- 人間工学的: さまざまな作業位置が可能であり、首や腰の痛みを軽減します。
- 進化的: 拡大鏡やライトボックスなどの付属品を添付できるように設計されています。


PRISMA は、お客様にとって価値あるものを完璧に表現しました。卓越した性能に達し、最も厳しい品質基準を満たしています。今日のニーズに応えるだけでなく、将来を見通しています。その洗練されたデザインと並外れたパフォーマンスは、日常使いに適しています。

特定のニーズに応じて、2種類の色温度から選択できます。PRISMA ONE 照明では 5400°K、PRISMA PLUS 照明では 6500°K です。

照明ヘッドは熱放散をしないため、使用時に比類ない快適さを提供します。照明には 3 つのヒンジ（主ヒンジは 100,000 サイクル以上の認定取得済）があり、照明をより簡単、正確に配置できます。お客様のニーズを確実に満たすために、ランプはモジュール式のアプローチで設計されており、拡大鏡（アンチグレアコーティング付き）などの追加可能な付属品を含みます。さらに、PRISMA は台座と組み合わせて、あらゆるタイプの作業場所で使用することもできます。

照明ヘッドは熱放散をしないため、使用時に比類ない快適さを提供します。照明には 3 つのヒンジ（主ヒンジは 100,000 サイクル以上の認定取得済）があり、照明をより簡単、正確に配置できます。お客様のニーズを確実に満たすために、ランプはモジュール式のアプローチで設計されており、拡大鏡（アンチグレアコーティング付き）などの追加可能な付属品を含みます。さらに、PRISMA は台座と組み合わせて、あらゆるタイプの作業場所で使用することもできます。

L.E.S.S. 照明システムは、独自の技術に基づいています。当社製品の光学特性は、経時的に製品間でも安定してご使用いただけます。作業条件を標準化し、関連するすべての操作で操作時間を節約できるようになりました。

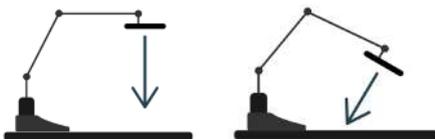

L.E.S.S. SA

Avenue de Longemalle 13
CH-1020 Renens, Suisse
Tél : +41 21 552 07 10
info@less-sa.com






PRISMA ONE 5400°K | PRISMA PLUS 6500°K

作業用照明

高精度検査用照明器具

技術データ

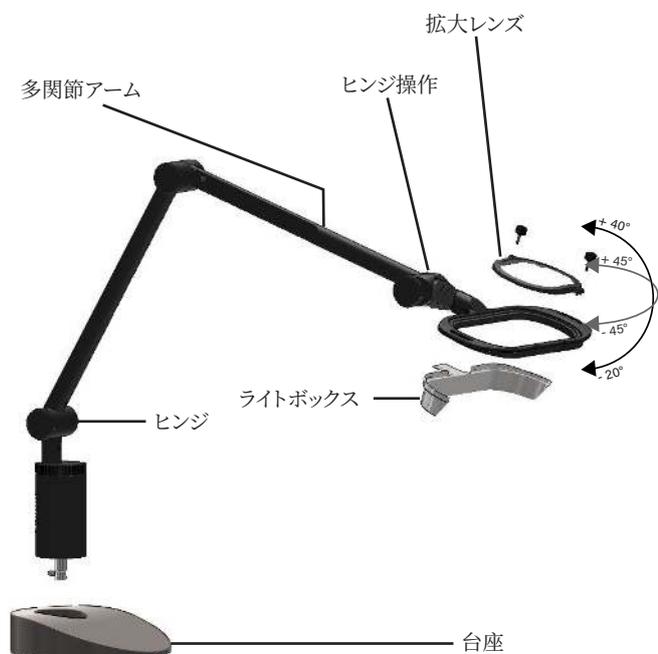

名称	VisiDark ONE VisiDark PLUS
参照	VDO-MI VDP-MI
色温度	5400°K 6500°K
生産ライン	作業用照明
作業場の照明照度(20 cm)	> 3 000 lx
消費エネルギー	14 W
CRI	> 90
多関節アーム	900 mm(2×450 mm) 39.4インチ
ワークベンチ インターフェースの直径	16 mm 3/5インチ
耐用期間	> 20,000時間*
ヒンジ操作	内蔵
電源	オン/オフ
輝度制御	固定
動作周囲温度	0~40°C
IP 評価	IP 23
ヒンジの傾き	-20°~40°
ヒンジの角度	-45°~45°
台座	オプション
外部電源	DC 12V、同梱
ライトボックス	同梱
拡大レンズ	同梱

* ※耐用期間は通常使用時の点灯値です。環境要因やお客様固有の使用法によって結果が異なる場合があります。

付属品

- 拡大レンズ: 倍率2倍でサンプルの詳細な表示をレンダリングし、両目で拡大観察を可能にします。
- ライトボックス: ライトリングの縁を拡張し、検査エリアを周辺光から分離し、3次元空間内での照明の均一性を高めます。
- ベースシステム: 照明が作業台に直接固定されていない場合、平らな面に照明の安定した基盤を提供します。

www.less-sa.com

LESS SA
BE BRILLIANT



RISK CLASS 0
EN 62471: 2006

EYE-SAFE
CLASS 1 LASER PRODUCT
ICE 60825-1 2014-05

